


Ausbauen

- Schalten Sie die Zündung aus.

Vorsicht!


- ♦ **Zur Vermeidung von Beschädigungen, darf das Oberteil der Griffschale -1-, ausschließlich nach oben aus der Türverkleidung gelöst werden!**
- ♦ **Zur weiteren Vermeidung von Beschädigungen, ist der Abdrückhebel -80 - 200- im vorderen Bereich mit geeignetem Klebeband zu umkleben.**

- Schieben Sie den Abdrückhebel -80 - 200-, im vorderen Bereich, unter das Oberteil der Griffschale -1-. Drücken Sie die Griffschale vorsichtig, nach oben, aus den Verrastungen -Pfeil A-.
- Schieben Sie den Abdrückhebel -80 - 200-, im hinteren Bereich, unter das Oberteil der Griffschale. -Pfeil B-. Drücken Sie die Griffschale vorsichtig, nach oben, aus den Verrastungen
- Lösen Sie das Oberteil der Griffschale aus den Aufnahmen in der Türverkleidung heraus.
- Trennen Sie, je nach Fahrzeugausstattung, die Leitungsstränge vom Oberteil der Griffschale.

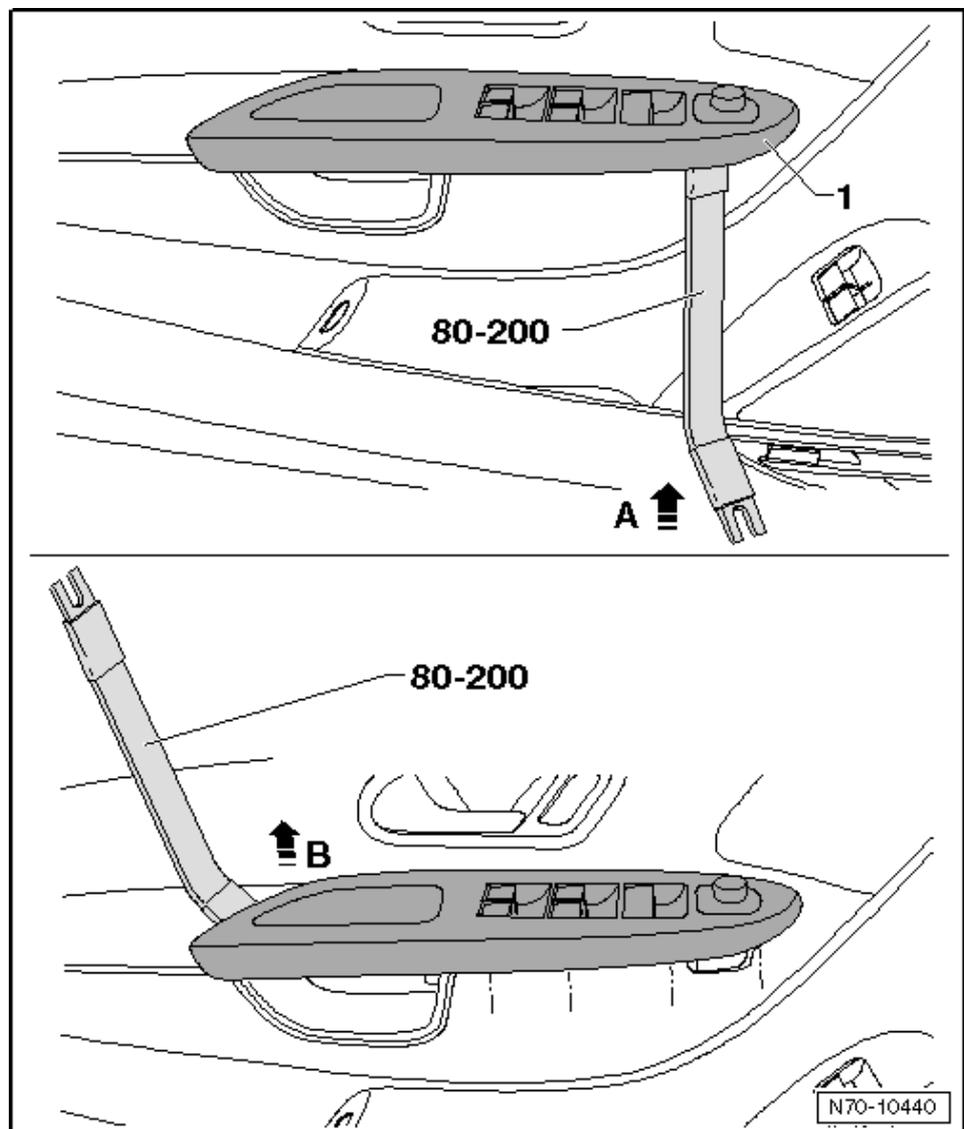

- Drehen Sie die zwei Schrauben -1-, im Bereich der Griffschale, heraus (4,5 Nm).
- Hebeln Sie die Abdeckkappe -3- aus der Griffschale heraus.
- Drehen Sie die Schraube -2- heraus (0,8 Nm).

- Drehen Sie die drei Schrauben -4- heraus (1,5 Nm).

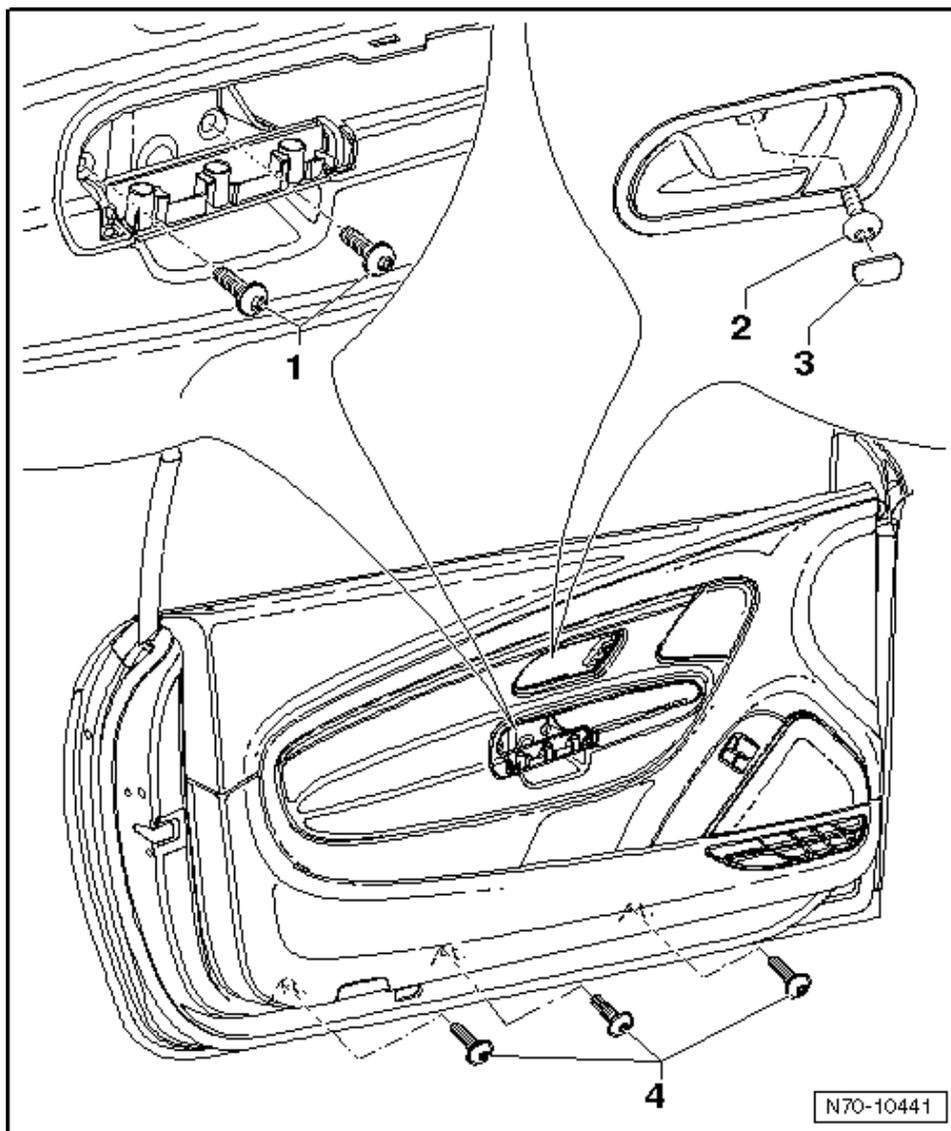


⚠ Vorsicht!

Beim Lösen der Türverkleidung besteht die Gefahr, dass Schäden an den Befestigungselementen erzeugt werden! Um dies zu verhindern, ist in der folgenden Grafik die Lage der zu lösenden Clipverbindungen abgebildet!

Die genaue Lage der Clipverbindungen lautet:


- ◆ Maß a = 14 cm
- ◆ Maß b = 9,5 cm
- ◆ Maß c = 8 cm
- ◆ Maß d = 8 cm
- ◆ Maß e = 8,5 cm
- ◆ Maß f = 13 cm
- ◆ Maß g = 29,5 cm

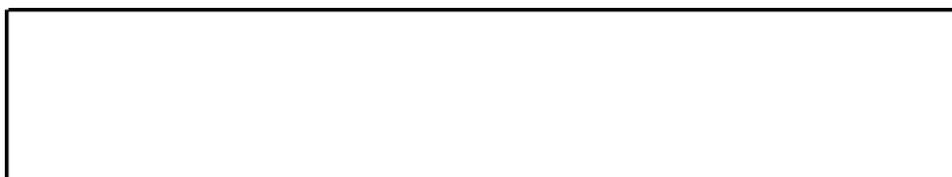

⚠ Vorsicht!

- ◆ **Ab dem Modelljahr 2008 sind die Clipverbindungen -1- und -3- entfallen.**
- ◆ **Daher gilt bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2008, beim Lösen der Clipverbindungen, die Reihenfolge -2-, -5-, -4-, -7- und -6- einzuhalten.**

- Türverkleidung in der -angegebenen Reihenfolge- mit dem Keil -T10383/2- aus den Clipverbindungen lösen, alternativ kann der Keil -T10383/1- verwendet werden.

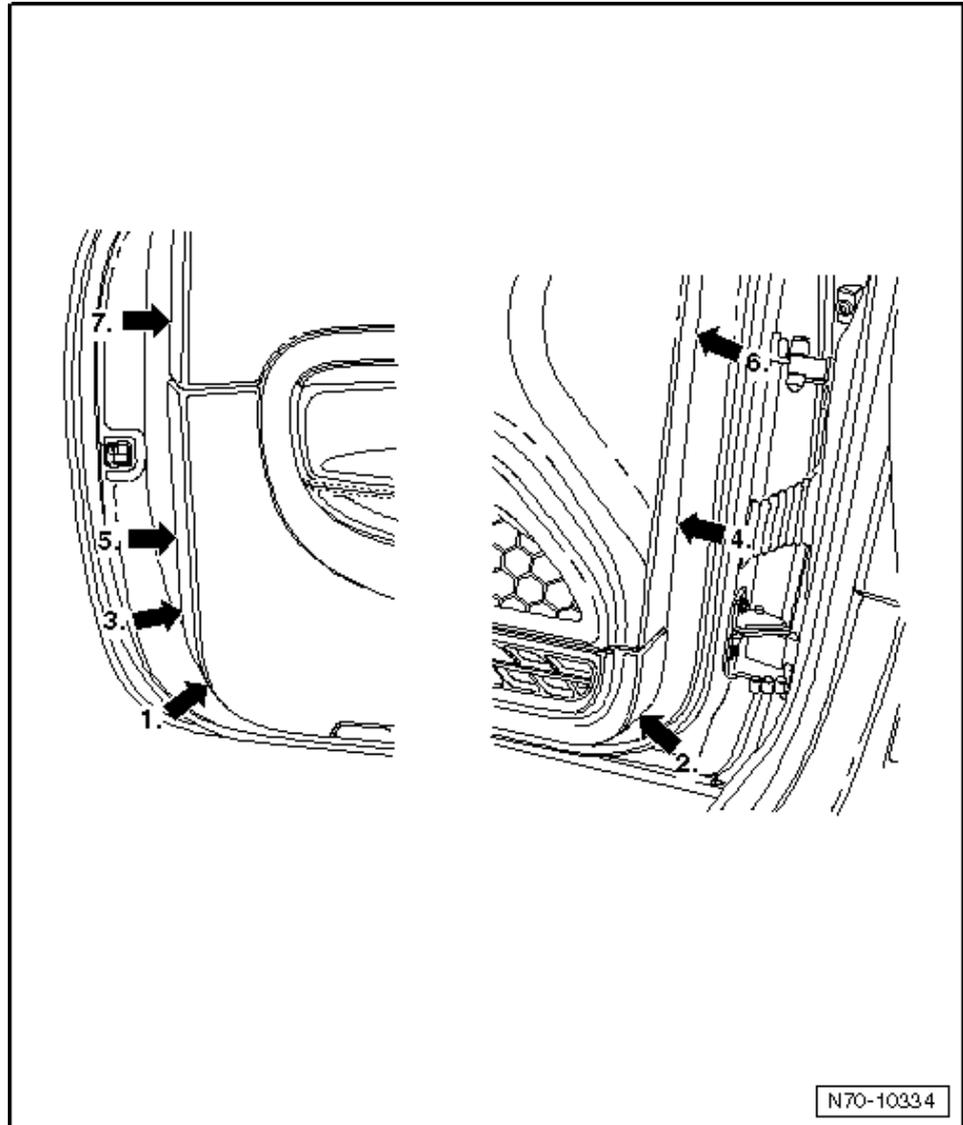

- Ziehen Sie die Türverkleidung, senkrecht nach oben, aus dem Fensterschacht heraus.
- Ziehen Sie, auf der Innenseite der Türverkleidung, die Sicherungslasche -1- nach außen.
- Ziehen Sie den Bowdenzug nach hinten aus der Führung heraus
- Hängen Sie jetzt den Bowdenzug -2- aus Türinnenbetätigung aus.
- Trennen Sie den Leitungsstrang der Türverkleidung vom Türsteuergerät.

